

**Nowość**



# Chenille

nóż krążkowy

MODEL  
**CHN-1**


Z łatwością przecina  
kilka warstw tkaniny.



Wykonaj własny  
wzór Chenille!



**OLFA**®  
THE ORIGINATOR SINCE 1956

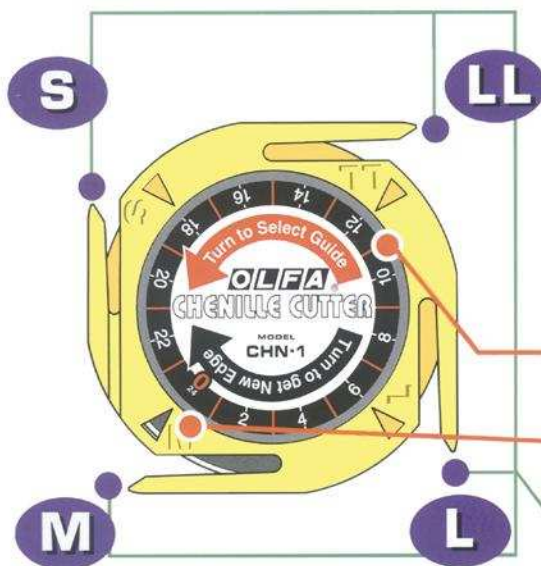

- Zalety:**
- 4 szerokości stopki prowadzącej
  - 24 segmenty tnące
  - wyjątkowo ostre ostrze ze stopowej stali narzędziowej

- Pokrętło zapadkowe
- Wskaźnik segmentu
- Stopka prowadząca



	Szerokość stopki
<b>S</b>	5-6 mm
<b>M</b>	7-8 mm
<b>L</b>	9-10 mm
<b>LL</b>	11-12 mm



Do noża dołączona jest gustowna saszetka oraz instrukcja obsługi.



### Pokrętło zapadkowe

Obrót pokrętła zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara odsłania nowy segment ostrza. Obrót pokrętła w kierunku przeciwnym zmienia stopkę prowadzącą.

### Wskaźnik segmentu


Wycięte w obudowie okienko w kształcie strzałki wskazuje numer aktualnie używanego segmentu ostrza.

### Stopka prowadząca



Wytłoczone na obudowie noża litery: **S, M, L i LL** oznaczają szerokość stopki zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą.

## WYBIERANIE NOWEGO SEGMENTU OSTRZA

Nowy, ostry segment ostrza wybieramy obracając pokrętło zapadkowe w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wycięte w obudowie okienko w kształcie strzałki wskazuje numer aktualnie używanego segmentu. Każde ostrze CHB-1 ma 24 takie segmenty. Po ich wykorzystaniu ostrze należy wymienić na nowe.

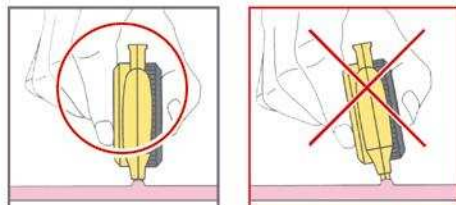

W trakcie przecinania materiału nóż należy trzymać prostopadle do podłoża i prowadzić go równoległe do linii stębnowania.

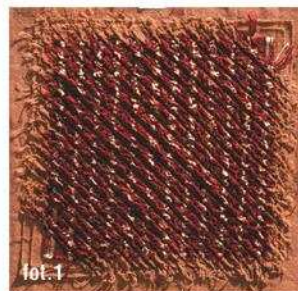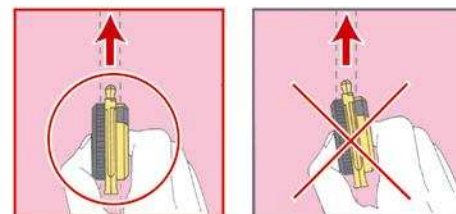

Warunkiem uzyskania właściwego efektu końcowego jest stębnowanie i rozcinanie wierzchniego materiału pod kątem 45° do linii włókien - fot.1. W przeciwnym wypadku efekt może wyglądać tak jak na fot.2.



Po przestębnowaniu, wierzchni materiał rozciąć pomiędzy szwami - fot.3, następnie całość wyprać i wysuszyć. Efekt końcowy przedstawia fot.4.



## WYBIERANIE STOPKI

Stopkę o szerokości odpowiedniej do naszych potrzeb wybieramy obracając pokrętło zapadkowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zmiana stopki następuje co 1/4 obrotu pokrętła.



### Prosta wymiana ostrza

CHB-1

Do noża Chenille "CHN-1" nie jest wskazane używanie ostrza "RB60".

## WYMIANA OSTRZA

1. Wysunąć zawleczkę w kierunku wskazanym strzałką.
2. Podnieść górną część obudowy i wymienić ostrze.
4. Dopasować wypusty w górnej części obudowy do wycięć w jej dolnej części.
5. Ścisnąć obydwie części obudowy i wsunąć zawleczkę.
6. Cięcie rozpocząć od segmentu "0"